



WARNUNG

Zur Vermeidung von Stromschlägen das Gehäuse des Geräts bitte nicht öffnen.

Die internen Komponenten des Geräts können nicht vom Benutzer gewartet werden.


Bitte wenden Sie sich für Reparaturen an professionelles Wartungspersonal.

Hinweis

Obwohl der Projektor mit einem GESCHLOSSENEN PROJEKTIONSMOTOR ausgestattet ist, darf der Lufteinlass während des Betriebs nicht durch Gegenstände blockiert werden.

An den Lüftungsschlitzen befindet sich kein Staubfilter. Trotzdem ist es notwendig, eine Blockierung des Lufteinlasses zu vermeiden, da sonst das LCD Panel und der COB Schutzmechanismus des Projektors aufgrund unzureichender Belüftung ausgelöst werden.


Wichtige Sicherheitshinweise

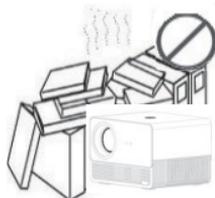

Installieren Sie das Gerät nicht in einem schlecht belüfteten Bereich.



Installieren Sie das Gerät nicht in heißen und feuchten Räumen.

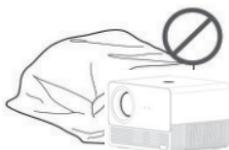

Blockieren Sie nicht die Belüftung (Ansaug- oder Abluftöffnung).



Installieren Sie das Gerät nicht in staubigen oder verrauchten Bereichen.